

# TUTORIAL

## Panel BRUNA



Descargar tutorial en pdf.



En el Panel BRUNA se incluye un diseño para la confección de :

- Un Bolso
- Un Neceser
- Un Tarjetero




## **MATERIAL ADICIONAL PARA LA CONFECCIÓN DE TODAS LAS PIEZAS DEL PANEL Y PLANO DE CORTE**

- 65 cm. Tela de algodón para el forro.
- 65 cm. Guata termoadhesiva Datex
- 65 cm. Entretela “gabardina” o Pellon
- 15 cm. guata semirígida “Matilda”
- 1 Fournitura cierre
- Fournituras (pasador + 2 anillas de 35 mm.)
- 1’60 m. Entretela para asas termo adhesiva “Freudenberg”
- 25 cm. cremallera malla 3 + cursor.
- Hilo a tono.

### Plano de corte

Tela forro  
65 x 110 cm.

110 cm. ancho tela

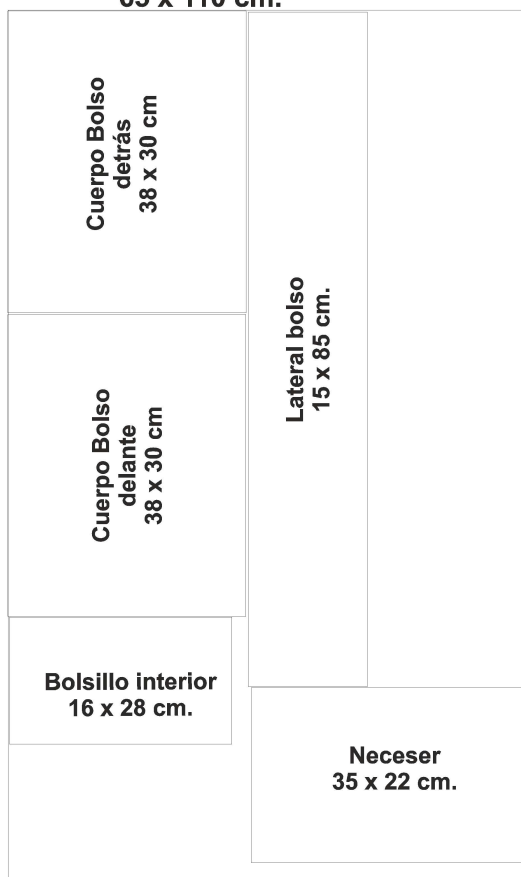


65 cm. adquiridos de tela

### Plano de corte

Guata termoadhesiva  
65 x 90 cm.

90 cm. ancho guata

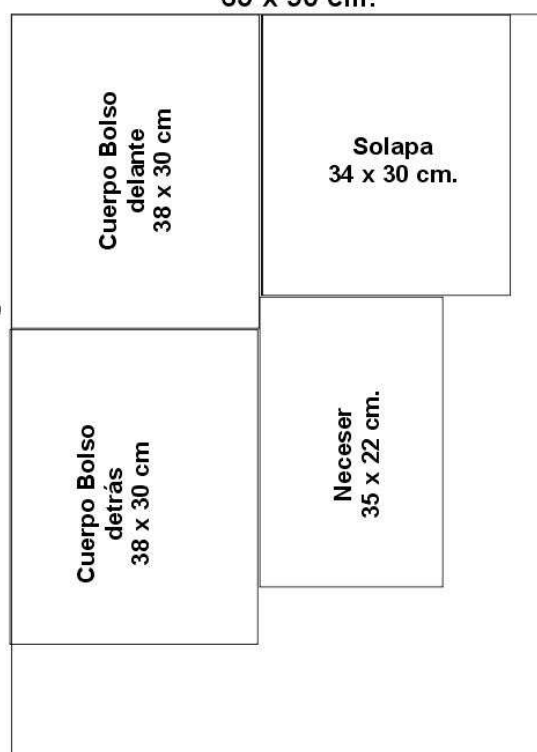


65 cm. adquiridos de guata

### Plano de corte

Entretela «gabardina» o Pellon  
65 x 75 cm.

75 cm. ancho entretela

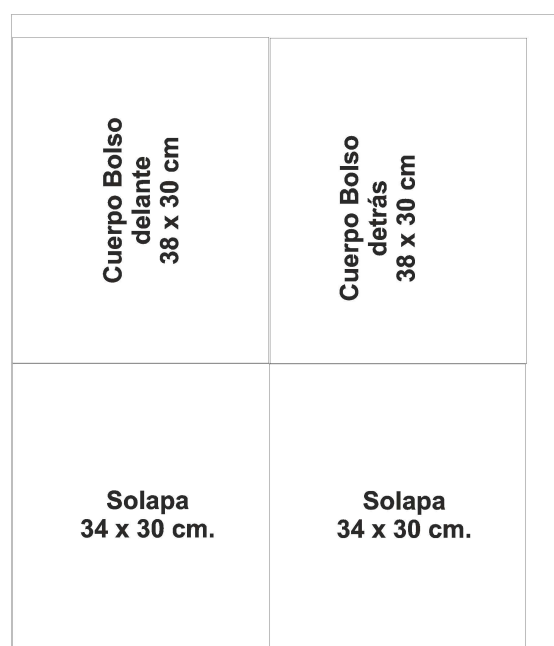

65 cm. adquiridos de entretela

## BOLSO

### Material para la confección del bolso. Recortar:

- 2 piezas de 38 x 30 cm. guata termo adhesiva. (cuerpo bolso)
- 1 pieza de 34 x 30 cm. guata termo adhesiva (solapa delante)
- 2 piezas de entretela “gabardina” o pellon de 38 x 30 cm. (cuerpo bolso).
- 2 piezas de entretela “gabardina” o pellon de 34 x 30 cm. (solapa)
- 1 pieza de 15 x 85 cm. guata semirígida “Matilda” (lateral bolso).
- 1 pieza de 16 x 28 cm. tela forro (bolsillo interior).
- 2 piezas de 38 x 30 cm. tela forro (cuerpo bolso)
- 1 pieza de 15 x 85 cm. tela forro (lateral bolso).
- 1 pieza de 16 x 28 cm. tela forro (bolsillo interior).
- 1,60 m. entretela para asas Freudenberg de 35 mm.
- 1 Fornitura cierre bolso.
- Fornituras (pasador + 2 anillas de 35 mm.)
- Hilo a tono.

### Confección:



***Para una correcta ejecución, seguir paso a paso las indicaciones en el orden planteado***

**Las imágenes que aparecen en este tutorial no pertenecen a las telas del modelo de panel adquirido pero el modo de confeccionarlo es el mismo.**





1. Asas. Recortar el asa del panel.




2. Planchar por el revés de la tela la tira de entretela para asas.

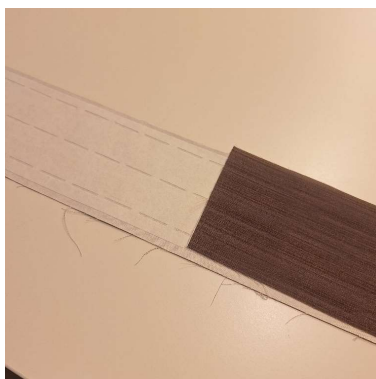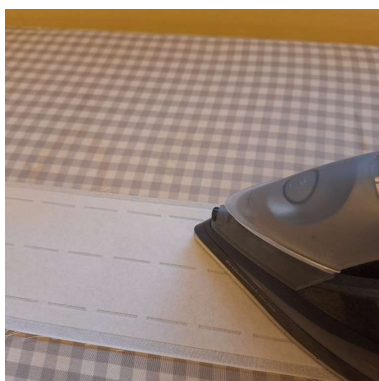

3. Plegar el asa tal y como se ve en las imágenes y cerrarla cosiendo un pespunte a máquina a cada lado de la asa, a 2 mm. desde el extremo. **RESERVARLA.**

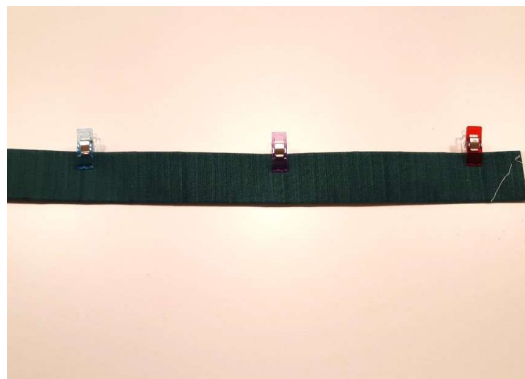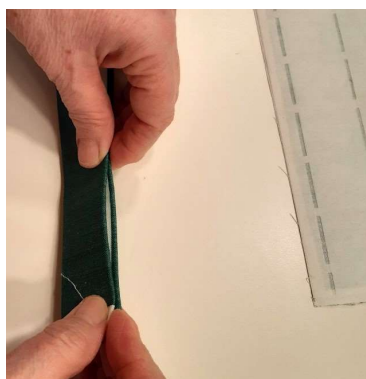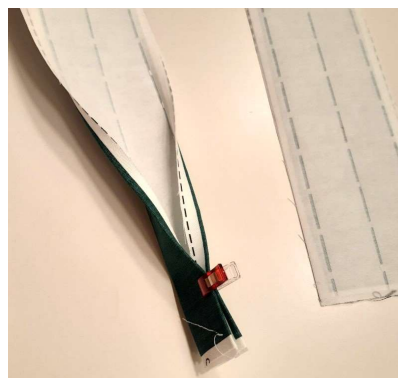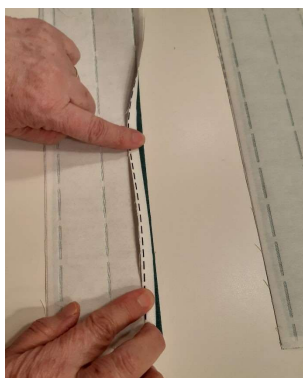

- Recortar las 2 piezas (delante y detrás) de la solapa con un poco de margen. Por el revés de la pieza delantera (la que tiene el adorno oval) planchar la guata adhesiva de 34 x 30 cm. colocando la parte encolada en contacto con el revés de la tela. Acolchar a máquina a gusto personal. Posteriormente reseguir a máquina el adorno con un punto de zigzag espeso.

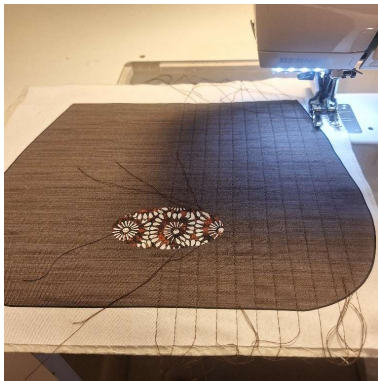

- Para dar cuerpo a la solapa, planchar las 2 piezas de entretela de 34 x 30 cm. y planchar por el revés de cada una de las 2 piezas que componen la solapa (delante y detrás). La parte encolada de la entretela debe posicionarse en contacto con el revés de cada pieza.





6. Recortar el sobrante blanco de cada una de las formas (parte delantera y trasera de la solapa).



7. Encarar las 2 piezas derecho contra derecho y coser a ras del prensa telas (0,75 cm. margen) laterales y parte inferior. No coser la parte superior.



8. Realizar unos pequeños cortes en el margen de costura de las curvas. Girar la pieza por la parte no cosida, aposentar la pieza, planchar y realizar un respunte a máquina a ras del prensa telas por la parte cosida para asentar costuras. En la parte superior realizar un pequeño zig-zag para cerrar la pieza. Colocar en la canilla hilo a tono con el forro.

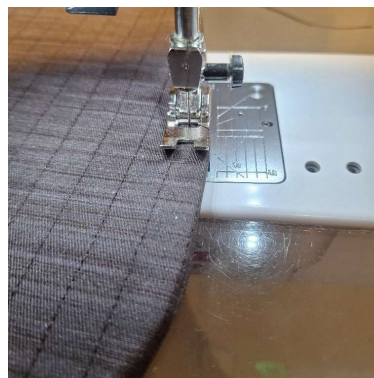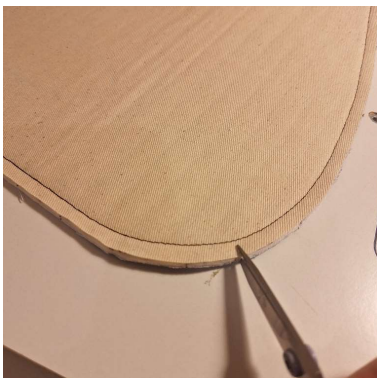



9. Trazar 4 líneas transversales con un marcador a 18 cm. de la parte inferior y con 1 cm. de separación entre ellas. Realizar un pespunte en cada una de ellas.



10. Colocar la parte del cierre que va en la solapa. Centrada y en la parte inferior. Tal y como se muestra en la imagen. Insertar el centro del perfil de la solapa en la pieza, presionar a mano o con la ayuda de unos suaves golpes de martillo. **RESERVAR LA SOLAPA.**



11. **CUERPO DEL BOLSO.** Recortar las 2 piezas (delante y detrás) del cuerpo del bolso y también la pieza lateral con un poco de margen. Por el revés de las 2 piezas delantera y trasera planchar la buata adhesiva de 38 x 30 cm. colocando la parte encolada en contacto con el revés de la tela. Colocar también la guata más rígida de 15 x 85 cm. en la pieza lateral del bolso . Esta guata debe rociarse con spray de cola de acolchar y planchar. Acolchar a máquina a gusto personal las 3 piezas.



12. Planchar las 2 piezas de entretela “gabardina” de ( 38 x 30 cm.) por el revés de cada una de las 2 piezas acolchadas de la parte delantera y trasera del bolso.

13. Una vez realizado el punto anterior colocar las 2 piezas de tela de forro de (38 x 30 cm.) debajo de la parte delantera y la parte trasera del cuerpo del bolso acolchados. Sujetar con alfileres y proceder a recortar la forma de cada parte del bolso con el forro debajo. Para la parte lateral del bolso colocar la pieza de tela de forro de (15 x 85 cm.) también por debajo de la pieza lateral y proceder a sujetar y recortar igual que se ha hecho con las 2 piezas del cuerpo del bolso. En este caso




dejar un margen en cada extremo de 0,75 cm. (tal i como esta marcado la pieza en el panel)


### **RESERVAR LAS 3 PIEZAS QUE COMPONEN EL FORRO.**




14. Tomar la parte delantera del bolso (Identificar la parte delantera de la trasera. Son diferentes!). La que **NO** tiene una línea horizontal marcada en la parte superior es la parte de delante. Colocar la otra parte del cierre. Debe posicionarse centrada y a 8'5 cm. des de el borde inferior. Tal y como se muestra en la imagen.

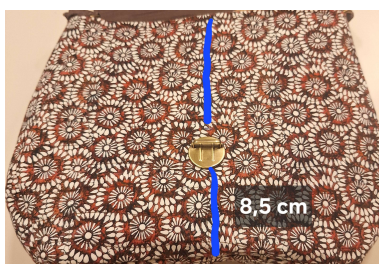

15. **COSER SOLAPA EN CUERPO TRASERO DEL BOLSO.** Tomar la parte trasera del cuerpo del bolso (la que tiene impresa una línea de puntos en la parte superior). Esta línea indica el posicionamiento de la solapa. De forma centrada (marcar centro solapa y del cuerpo), situar la solapa derecho contra derecho del cuerpo en la línea impresa sobresaliendo  $\frac{1}{2}$  cm. de la línea tal y como se ve en la imagen y coser por la línea marcada. Seguidamente doblar la solapa hacia delante y realizar un pespunte a máquina y a ras del prensa telas para sujetar bien la solapa y esconder el cosido anterior. **RESERVAR.**

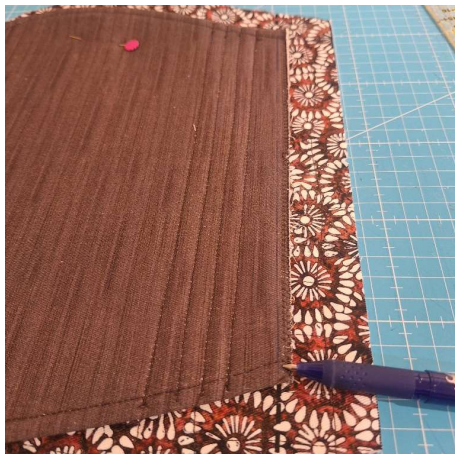

16. **SUJECCIÓN ASAS.** Recortar las 2 piezas pequeñas del panel “terminales para asas”. Doblar en 2 las 2 piezas por la parte más corta y coser costura a 1 cm. Abrir costura, girar, centrar la costura y planchar. Realizar un pespunte a máquina en ambos lados de la tira a unos 2 mm. del borde. Insertar las anillas metálicas en cada tira, doblando cada tira y realizando un pespunte a máquina lo más cerca que se pueda de la pieza de metal para evitar que se mueva la forniture (se aconseja hacerlo con el prensa telas de cremallera ya que permite acercarse más) .Recortar cada pieza a 2'5 cm. tal y como se ve en la última imagen.


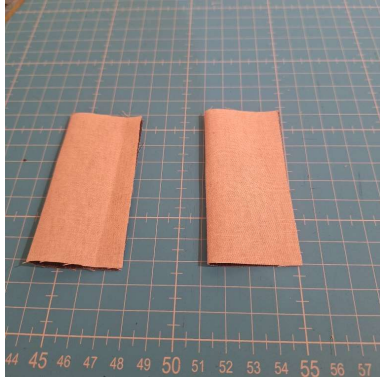


17. Tomar la pieza lateral del bolso y posicionar los dos terminales realizados uno a cada extremo, centrados, sobresaliendo  $\frac{1}{2}$  cm. Realizar una costura de sujeción.



18. MONTAJE DEL EXTERIOR DEL BOLSO. Tomar la pieza lateral del bolso + la parte delantera y encarar derecho contra derecho centrado la pieza lateral con el centro inferior del bolso. Sujetar con alfileres o muchas pinzas. Empezar sujetando el centro y los extremos, después las partes más rectas del bolso y finalmente las dos partes curvadas. Repartiendo


bien la tela. Coser a maquina a ras de prensa telas despacio y procurando no hacer pinzas en las partes curvadas. Se aconseja por el grosor de la pieza utilizar una aguja de coser del n.º 90 o 100. Realizar los mismos pasos para coser el otro cuerpo del bolso (el que lleva la solapa). Comprobar que este todo bien cosido, girar y planchar con vapor para darle forma y que las costuras queden bien aposentadas. **RESERVAR.**

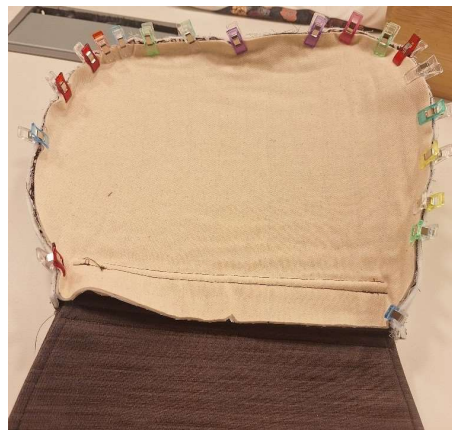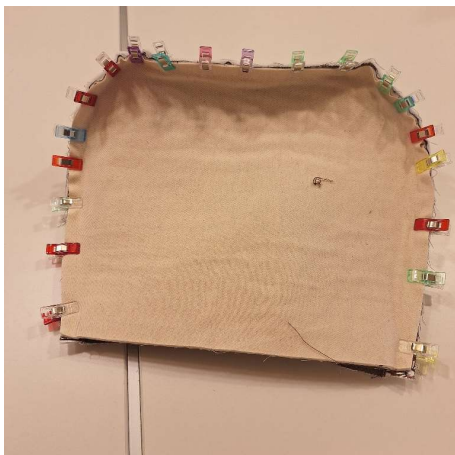

19. Forro interior. Bolsillo. Doblar la tela de forro 16 x 28 cm. por la parte más larga encarando derecho contra derecho. Coser a máquina la costura a ras del prensa telas, dejando una pequeña apertura de unos 5 cm. para poder girar la pieza. Recortar esquinas, girar, acomodar y planchar.



20. Posicionar el bolsillo en la tela para el forro de uno de los 2 cuerpos ya recortada. Centrar el bolsillo en uno de sus lados y a 9 cm. del extremo superior y coser tal y como muestran las imágenes.

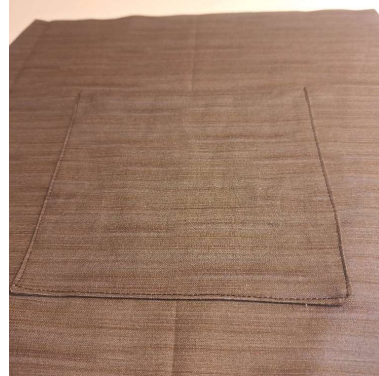


21. Proceder a hacer el montaje del forro tal y como se ha hecho con el exterior del bolso, con la única diferencia que debe dejarse una apertura de unos 12 cm. (sin coser) en una de las costuras de las partes rectas de la pieza (lateral o parte inferior).



22. Una vez está el forro interior cosido se mantiene del revés y se introduce el bolso exterior del derecho dentro del forro, con la solapa plegada y tocando el bolsillo del forro. Sujetar con alfileres todo el extremo superior del bolso haciendo coincidir costuras. Realizar un pespunte a máquina a ras del prensa telas por todo alrededor.




23. Girar la pieza, acomodar y planchar. Sujetar con alfileres todo el extremo superior del bolso y realizar un pespunte a máquina a ras del prensa telas por todo alrededor. Colocar la canilla a tono con el forro.

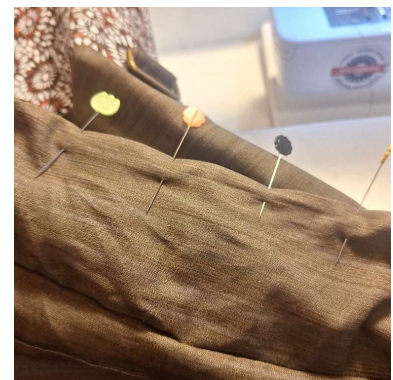




24. Cerrar la apertura del forro a mano o a máquina con hilo a tono con el color del forro.
25. Colocar el asa al bolso. Coser la forniture regulador del asa tal y como se muestra en las imágenes . Para coser y debido al grosor de los pliegues se recomienda utilizar una aguja del n.º 100.

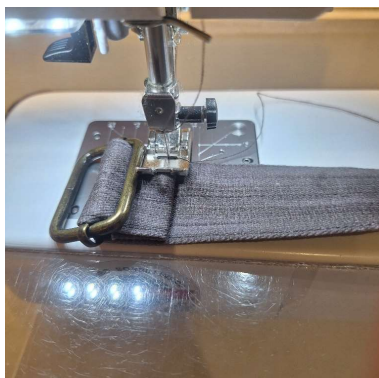

26. Seguidamente colocar el asa en el bolso siguiendo los pasos que se indican en las imágenes y cosiendo el asa en uno de los dos extremos.

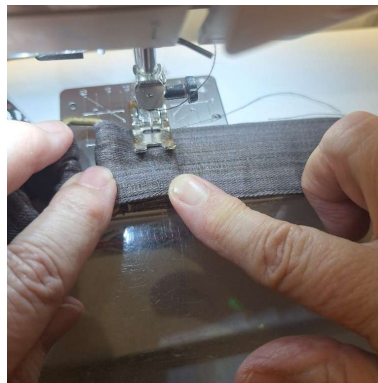

**BOLSO TERMINADO!**

## NECESER

### Material para la confección del bolso. Recortar:

- 1 pieza de guata termo adhesiva 22 x 35 cm.
- 1 pieza de tela de forro 22 x 35 cm.
- 25 cm. de cremallera (a metros) + 1 cursor
- Hilo a tono para coser.

### Confección:

1. Recortar la pieza del neceser o bolsito dejando un poco de margen blanco.



2. Colocar y planchar la guata termo-adhesiva (22 x 35 cm.) por el revés de la tela y si se desea, acolchar la pieza a gusto personal.




3. Recortar la forma del neceser. Doblar y ajustar/recortar la parte superior (hay un pequeño desfase de impresión).




4. Colocar la pieza plana y poner la tela de forro 22 x 35 cm. debajo. Sujetarla con alfileres y proceder a recortar la forma del neceser con el forro debajo.




5. Abrir y separar la cremallera. Situar a cada lado superior del neceser encarando derecho de la cremallera con derecho de la tela. Al ser una forma redondeada, para facilitar el cosido realizar unos pequeños cortes en la cremallera para que se adapte mejor a la forma. Sujetarla con alfileres y realizar un pespunte a máquina (o bien hilvanarla) muy cerca del extremo con tal de que nos facilite los pasos siguientes.

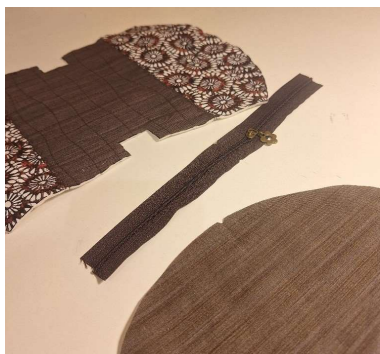



5. Encarar derecho del forro contra el derecho de la parte exterior del neceser. Sujetar con alfileres la parte donde hemos colocado la cremallera y con el prensa telas de cremalleras coser los 2 extremos superiores del neceser.

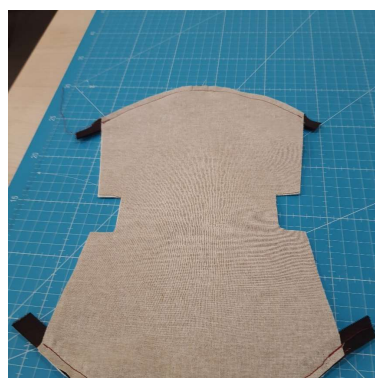

6. Girar la pieza cosida y realizar un pespunte exterior para asentar ambos lados la cremallera.

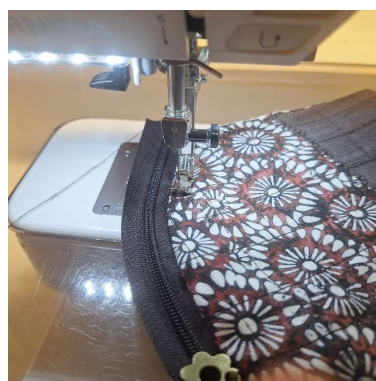

7. Desde el derecho de la pieza poner el cursor de la cremallera. Realizar este paso 2 veces para que queden los 2 extremos cerrados. Recortar el sobrante de cremallera y pasar unas puntadas a máquina en ambos extremos para evitar que al manipular la pieza se vuelva a abrir la cremallera.

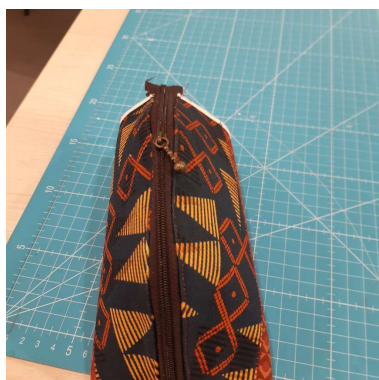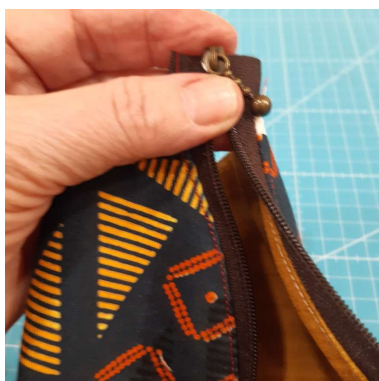



8. Girar la pieza nuevamente del revés, dejando la cremallera un poco abierta para poder después volver a girar. Llevar la parte del forro hacia un lado y la parte exterior hacia el otro. Sujetar con alfileres encarando bien costuras y diseño del neceser. Direcccionar la parte de la cremallera hacia el forro. Coser a ras de prensa telas los 2 lados rectos de la pieza dejando una apertura en el lado del forro de unos 5-7 cm. sin coser para después poder girar (marcado en la imagen).



10. Seguidamente coser las 4 esquinas del neceser para conformar su base tal y como se muestra en las imágenes y como se hizo en el bolso. Sujetar con alfileres.



11. Girar la pieza, acomodar y planchar. Coser la apertura del forro a mano o a máquina con hilo a tono con el color del forro.



**NECESER TERMINADO!**


# TARJETERO

## Material para la confección del bolso.



- Hilo a tono para coser.
- 2 snaps (cierre)
- Patrón anexo circulo.

## Confección:


1. Recortar las 2 piezas circulares del panel correspondientes al tarjetero (exterior y forro).

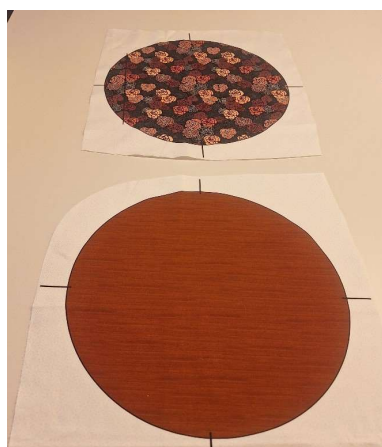

2. Recortar el patrón anexo del círculo de 28 cm. de diámetro. Posicionar encima de las 2 telas recortadas, haciendo coincidir la línea vertical del patrón con el de la tela y ajustar/recortar el sobrante (deben quedar 2 círculos perfectos de tela de 28 cm. de diámetro).

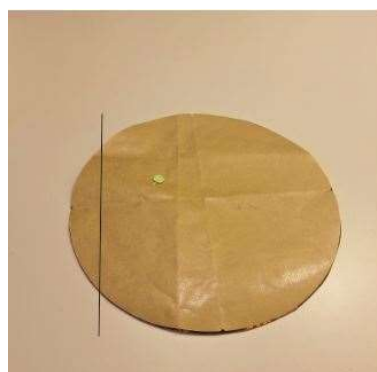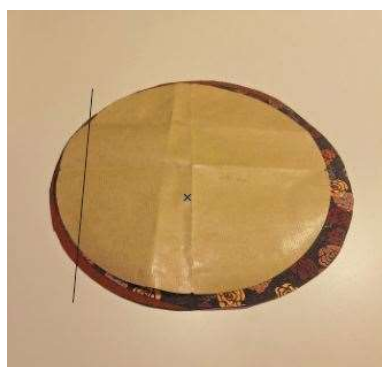


3. Encarar las 2 piezas (exterior y forro) derecho contra derecho y sujetar con alfileres y realizar una costura a ras de prensa telas, dejando un espacio sin coser de unos 4-5 cm.

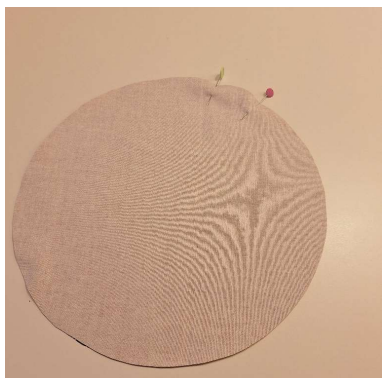

5. Girar la pieza, acomodar y planchar. Realizar un pespunte por el exterior a 2 mm. del borde y de ese modo también se cerrará el espacio abierto.





6. Doblar la pieza por la mitad encarando forro contra forro. Debe quedar la línea marcada en la tela tal y como se muestra en la imagen. Realizar un pespunte por la línea impresa.

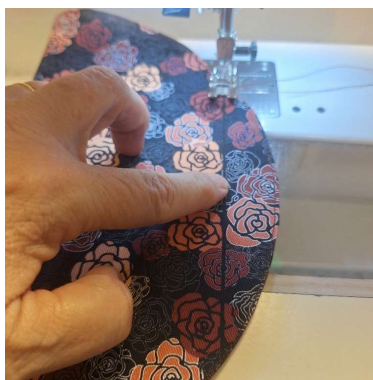


7. Abrir la costura, centrarla y plancharla.



8. Doblar la pieza hacia el interior, tal y como se muestra en la imagen y marcar una solapa en cada lado. Planchar y sujetar con alfileres.

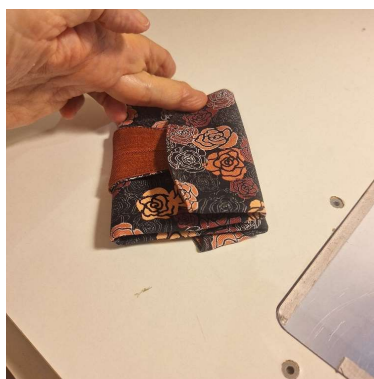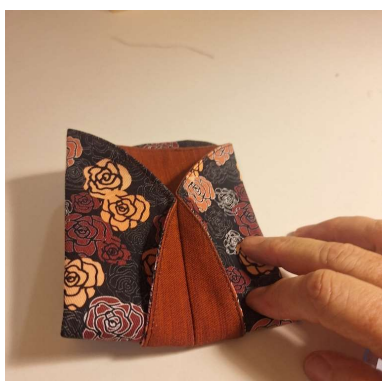


9. Realizar un pespunte a máquina en cada lateral hasta el dobléz de la solapa a unos 2 mm. desde el borde. Colocar un cierre de color (snap) en la solapa de cada lado del tarjetero y cerrar cada lado.

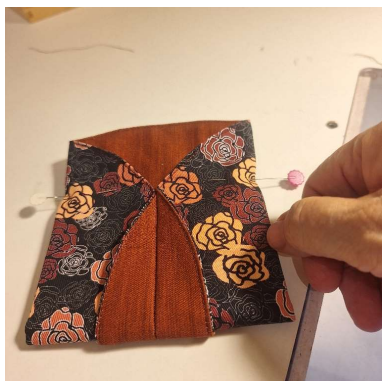


**TARJETERO TERMINADO!**

**Patrón círculo tarjetero (1)**

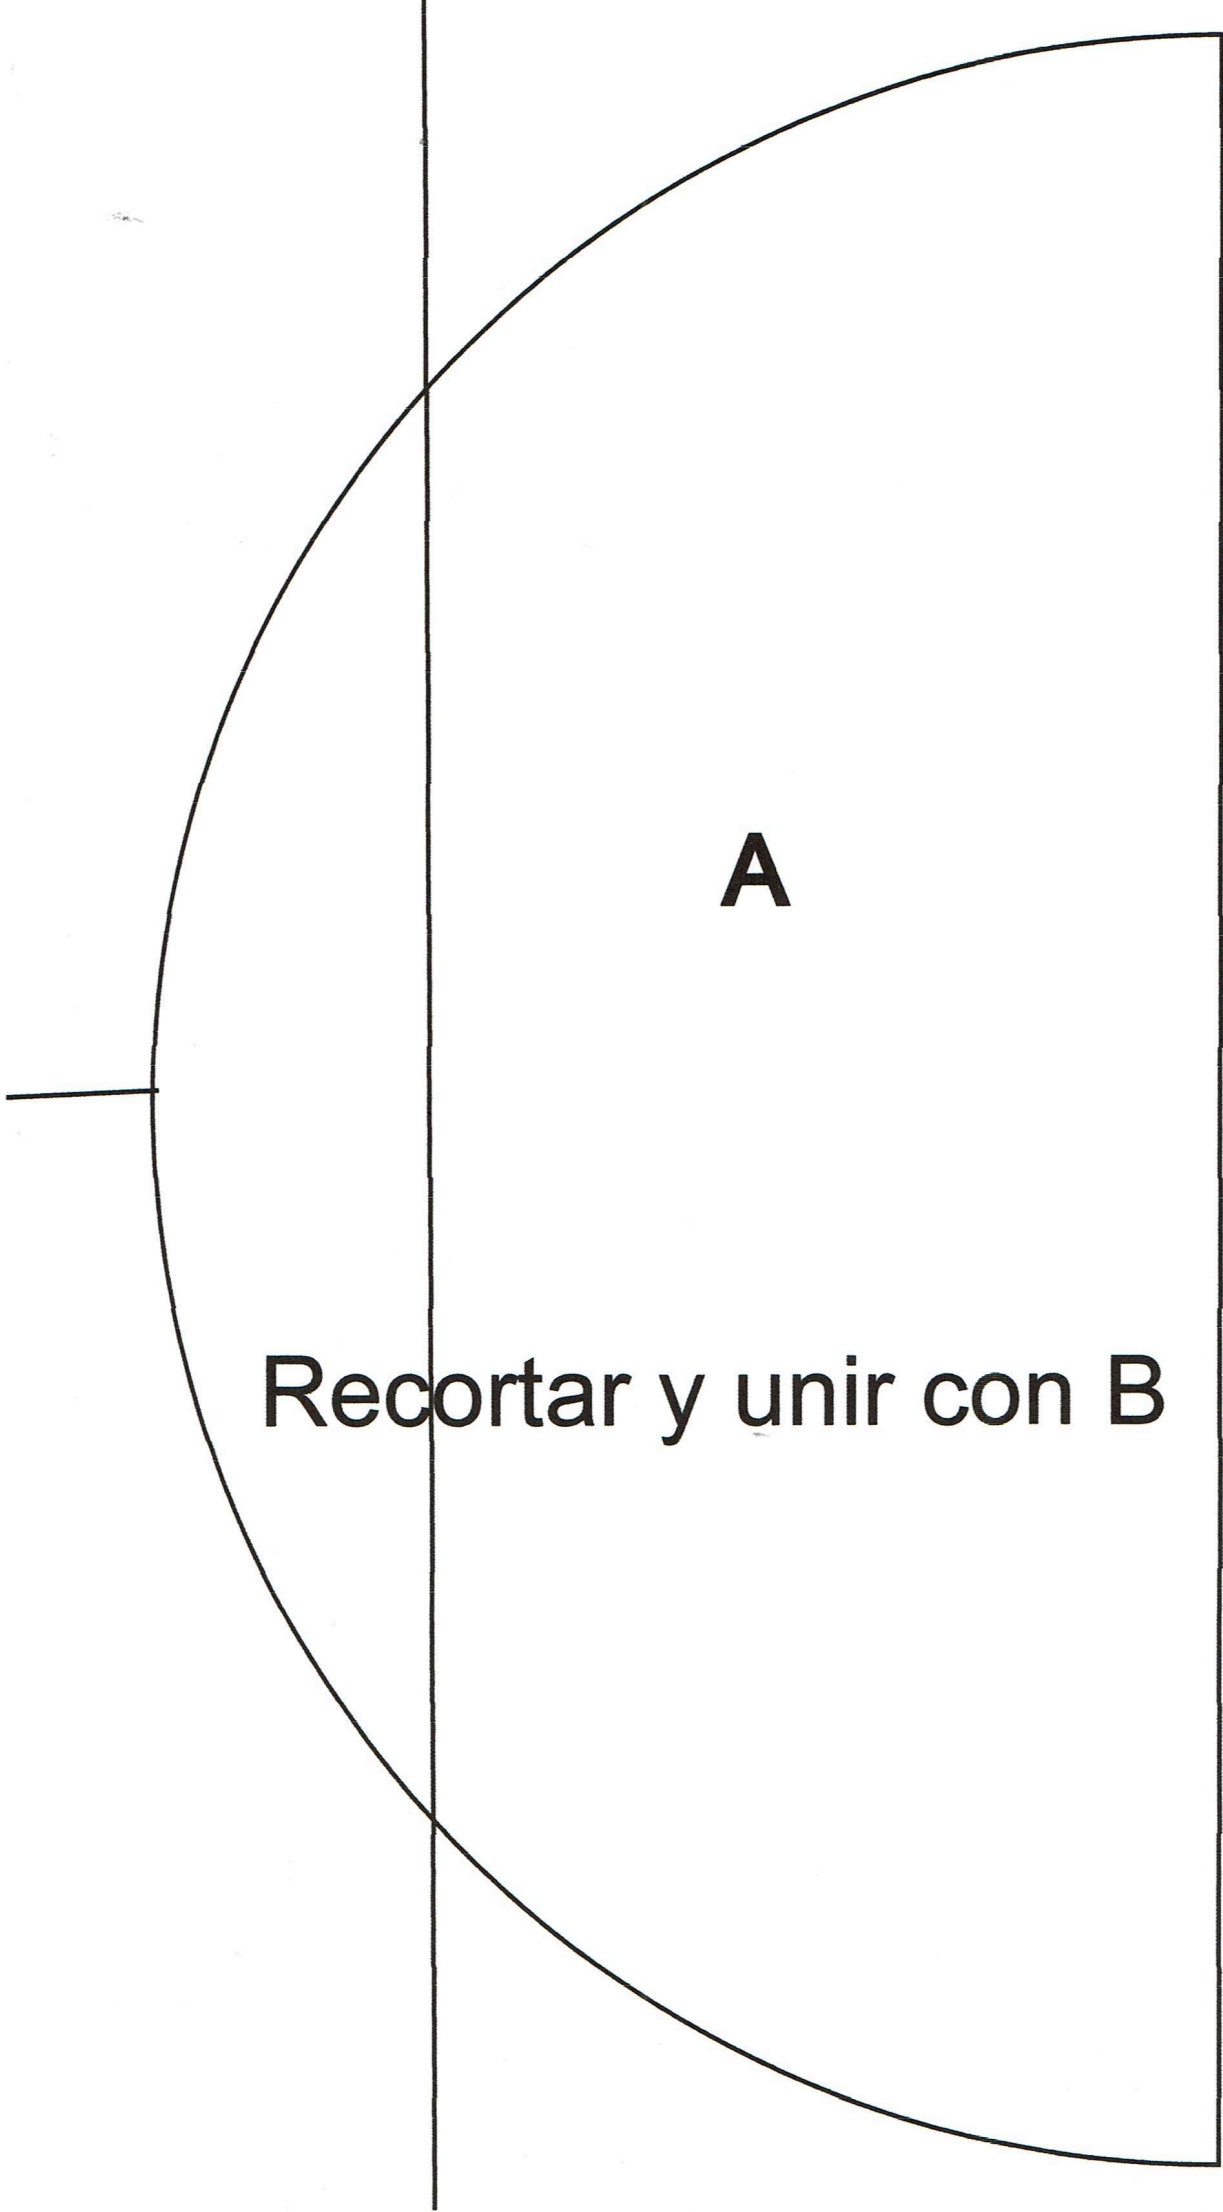

**Patrón círculo tarjetero (2)**

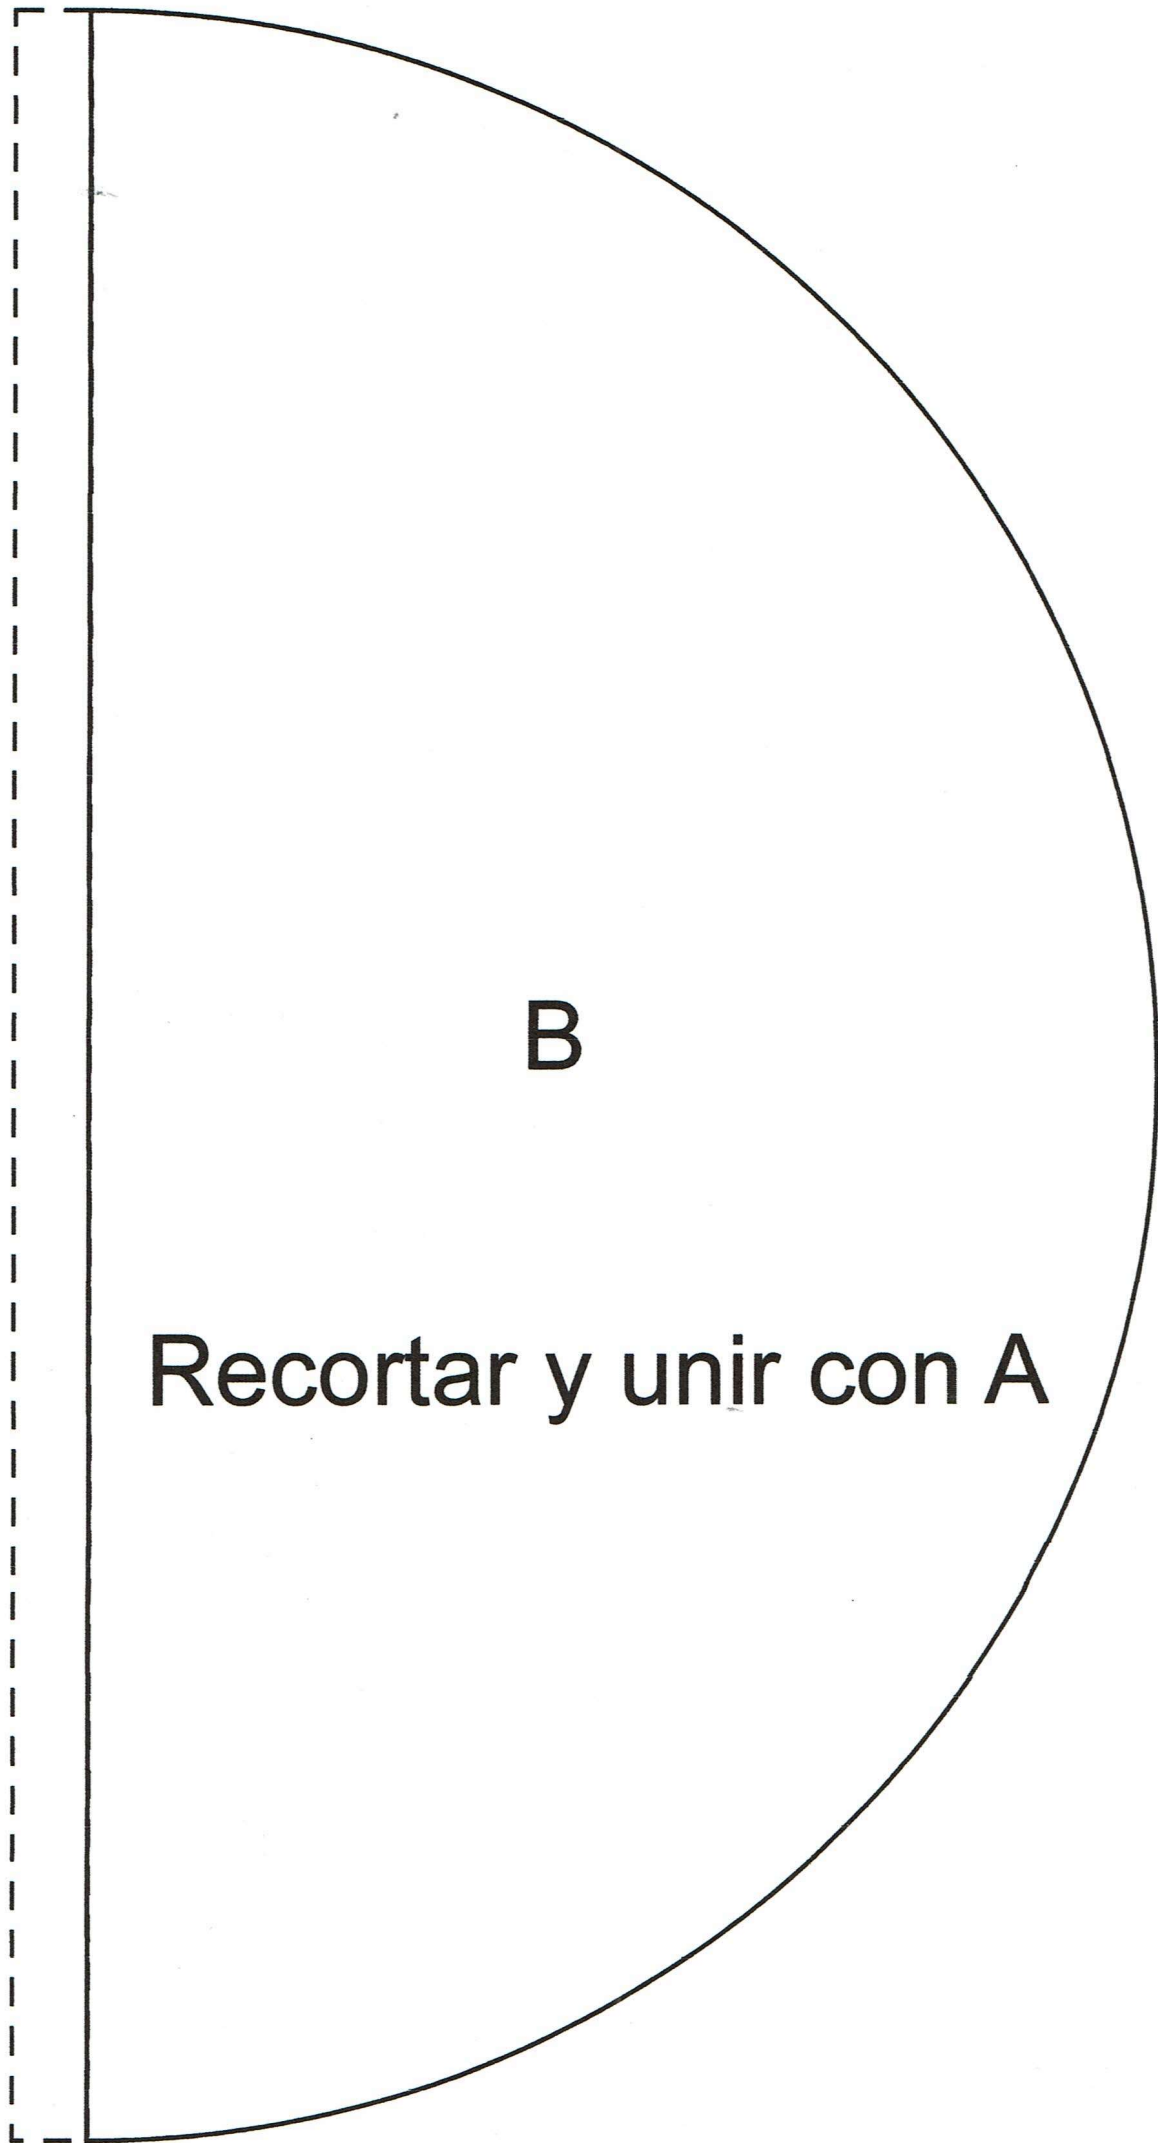

**B**

**Recortar y unir con A**