



Descargar pdf.

## TUTORIAL BOLSO «NAIROBI»



**(45 x 34 x 11 cm.)**

## **Bolso “NAIROBI”**



**Medidas:** (ancho, alto y fondo )  
45,x 34 cm. x 11 cm.

**Dificultad:** Media. Se realiza con máquina de coser .


### **Material necesario:**

- 2 paneles con diseño de jirafas, o cebras o elefantes
- 12 cm. tela lisa algodón “thin drill” para exterior
- 50 cm x 110 cm. tela para el forro a tono.
- 50 cm. x 90 cm. entretela termo adhesiva (Datex)
- (OPCIONAL) 80 cm. entretela para dar cuerpo tipo Pellón.
- 1’60 m. asas de algodón de 35 mm.
- Cierre de piel.



**Para una correcta ejecución, seguir paso a paso las indicaciones en el orden planteado**

**(La confección de la bolsa se ha realizado cortando las piezas en centímetros y con margen de costura de 0’75 cm. “a pata” en la mayoría de máquinas de coser)**

- 1.** Enhebrar la máquina de coser con hilo a tono de las telas escogidas. La canilla también.
- 2.** Tomar los 2 paneles y ajustarlos a 32,5 cm. alto x 46,5 cm. ancho. Para cortar la altura del panel de 32,5 cm. debe considerarse primero realizar un corte desde las patas de las jirafas a 3,5 cm. (ver imagen). Una vez realizado este corte se ajustará la altura a 32,5 cm. Posteriormente y centrando el dibujo se cortará el ancho a 46,5 cm.

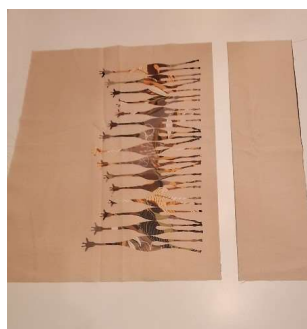

- 4.** Cortar 2 piezas lisas de 10,5 cm. x 46,5 cm. y coser cada una de las telas lisas en la base de cada panel ya ajustado. Realizar un pespunte en el exterior para asentar la costura.

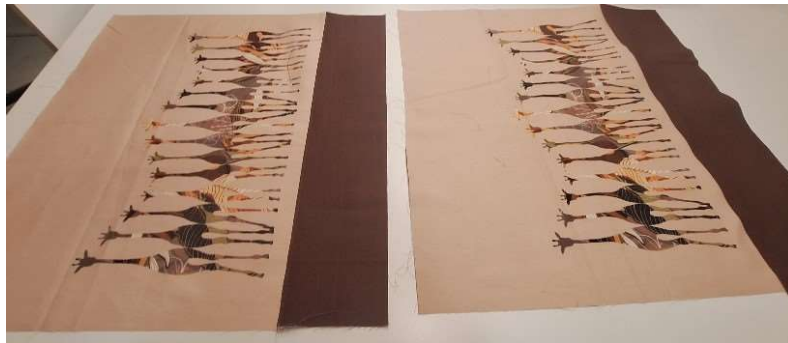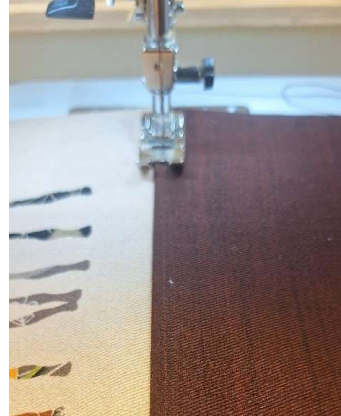

- 5.** Comprobar que cada una de las caras del bolso desde abajo mida 41,5 cm. , y si no ajustar.






- 6.** Cortar 2 piezas de guata termo adhesiva para bolsos de 41,5 x 46,5 cm. y planchar por el revés de cada cara del bolso colocando la parte encolada de la guata con el revés de la tela.
- 7.** (OPCIONAL) Si se quiere poner un poco más de refuerzo al bolso, cortar 2 piezas de entretela tipo Pellón de la misma medida y proceder igualmente planchando la por el revés encima de la guata
- 8.** Recortar también 2 piezas de la tela de forro de la misma medida 41,5 x 46,5 cm. En la base de las piezas exteriores como en las del forro (la que mide 46,5 cm.) realizar unos recortes cuadrados en cada esquina de la base de 5,5 x 5,5 cm



- 9.** Coser las 2 piezas exteriores por la base encarando derecho contra derecho. Realizar después por el exterior un pespunte a cada lado de la costura para asentar las.
- 10.** Preparar las asas cortándolas por la mitad, debe quedar una longitud para cada asa de 80 cm. pero si se desea más corta puede hacerse. Realizar un dobléz de 1 cm. en cada extremo y sujetar con alfileres o cola.



- 11.** Colocar las asas en los extremos de la pieza exterior del bolso, tal y como se indica en el diagrama y coser-las.

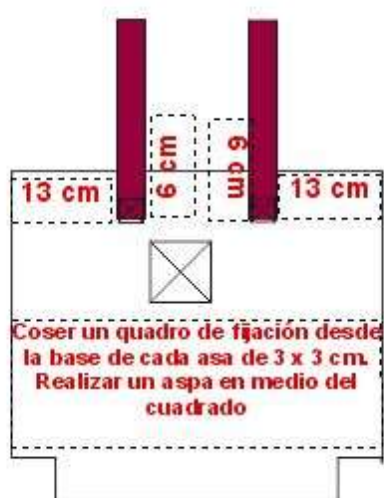

- 12. Forro interior.** Preparar un bolsillo interior y para ello cortar una pieza de tela de 31,5 x 16,5 cm. Doblar por el lado largo encarando derecho con derecho. Coser a pata los extremos abiertos dejando una pequeña obertura de unos 4 cm. en la parte inferior para después poder girar. Recortar esquinas, girar y planchar.



- 13.** Tomar la pieza del forro del bolso y en uno de los lados colocar el bolsillo centrado y a 12 cm. del extremo superior. Coser el bolsillo alrededor menos en la parte superior.



- 14.** Coser el cierre de piel a mano con un hilo torzal o perlé para que quede bien sujeto. Colocarlo en la parte trasera centrado y a 5 cm. desde el extremo superior, y en la parte delantera centrado y a 6 cm. desde el extremo superior.



- 15. MONTAJE BOLSO.** Encarar la parte exterior del bolso derecho contra derecho del forro. La parte del forro que lleva bolsillo encarar lo con la parte trasera del exterior escondiendo asas y cierre (deben quedar dentro). Sujetar con alfileres y coser las 2 partes superiores del bolso.



- 16.** Llevar la parte exterior hacia un lado y el forro hacia el otro. Encarar bien y sujetar con pinzas o alfileres. Coser "a pata" los lados rectos dejando en uno de los laterales del forro una abertura de unos 15 cm. para poder después girar la bolsa con facilidad.



- 17.** Coser después las 4 esquinas que conformaran la base de la bolsa. Girar, aposentar la pieza y planchar.



**18.** Girar el bolso por la apertura del forro, aposentar y planchar. Realizar un pespunte a ras de pata en toda la parte superior. Cerrar a mano o a máquina la apertura interior del forro del bolso.

**19.** Acomodar y planchar la bolsa.



## **BOLSA TERMINADA**